longerons

coller au milieu

coller au milieu

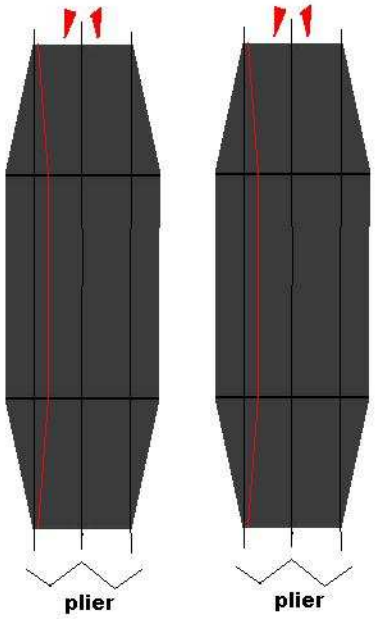

plier

plier

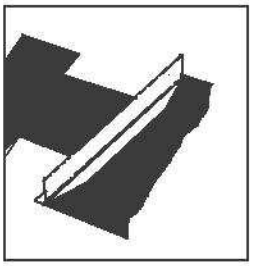

placer le longeron derrière le passage de roue.

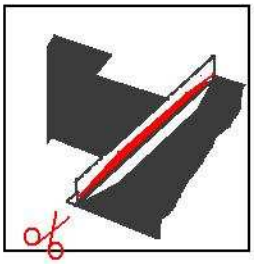

une fois en place suivre le tracé rouge avec les ciseaux

treuil

Snorkel (coller sur du carton epais)

pare buffle ARB

Phare de travail

Pare buffle australien

Rampe de feux

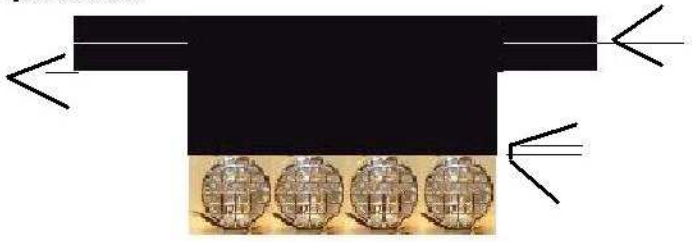

feux