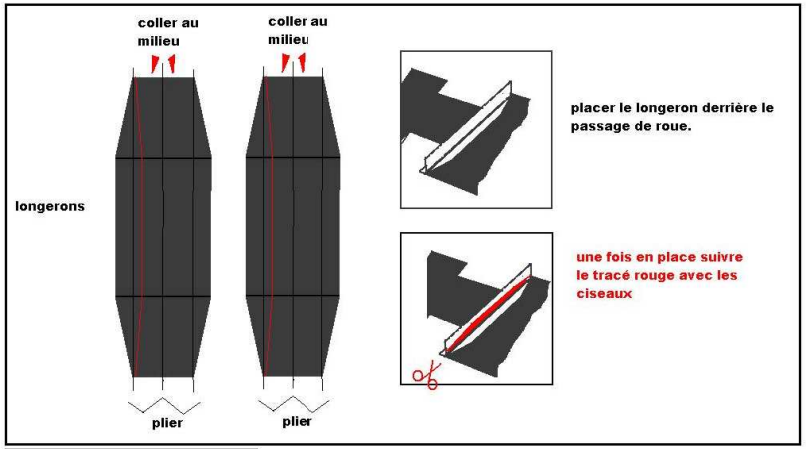
coller au milieu
coller au milieu
longerons
plier
plier
placer le longeron derrière le passage de roue.
une fois en place suivre le tracé rouge avec les ciseaux

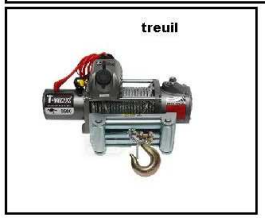
treuil

Snorkel (coller sur du carton epais)

pare buffle ARB

Phare de travail

Pare buffle australien

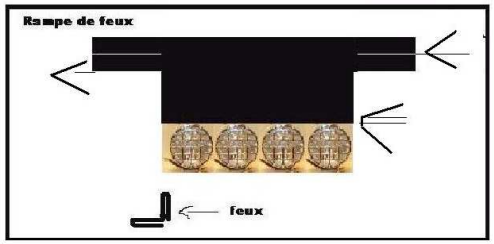
Rampe de feux
feux